

Válvula antisifón 55B


CE  II 2G

La válvula está diseñada para prevenir el sifonaje de líquido de un tanque sobre el suelo al tubo de succión instalado a un nivel más bajo. La válvula está provista de una válvula de alivio de presión que se abre alrededor de 1,5 bar en caso de aumento de presión en la tubería.

Accesorio de seguridad de acuerdo con la Directiva 2014/34/EU y la norma armonizada EN ISO 13617 2.

Características técnicas

Modelo	55B
Cuerpo	Latón
Parte superior	Aluminio
Junta tórica	Vitón
Muelle	Acero inoxidable
Temperatura de trabajo	- 20°C + 60°C 1
Presión máxima trabajo	0 PN 1,5 bar

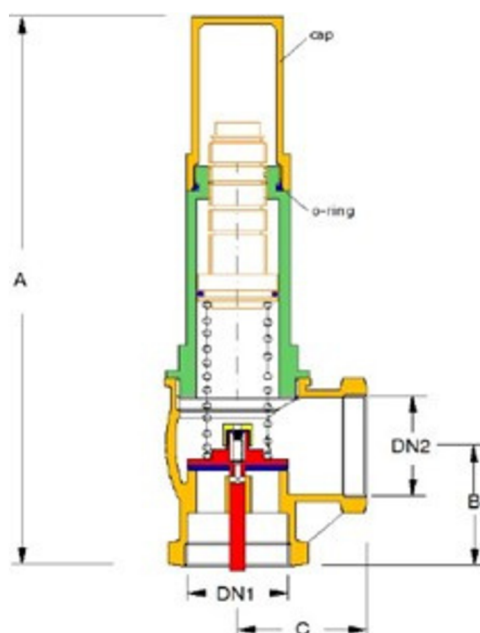

DIMENSIONES

DN1	DN2	A	B	C
1" BSP F	1" BSP F	220	50	50
1"1/4 BSP F	1"1/4 BSP F	220	50	50
1"1/2 BSP F	1"1/2 BSP F	230	53	53
2" BSP F	2" BSP F	260	70	70

Compatibilidad química

El modelo estándar es para combustible tradicional sin aditivos ni productos químicos compatibles.

PARÁMETROS DE REGULACIÓN

D1	D2	D3	D4	D5
44.5	37	26	19	10
44.5	37	26	19	10
42	29	23	17	7.5
40	32	24	16	7.5

ESQUEMA: F



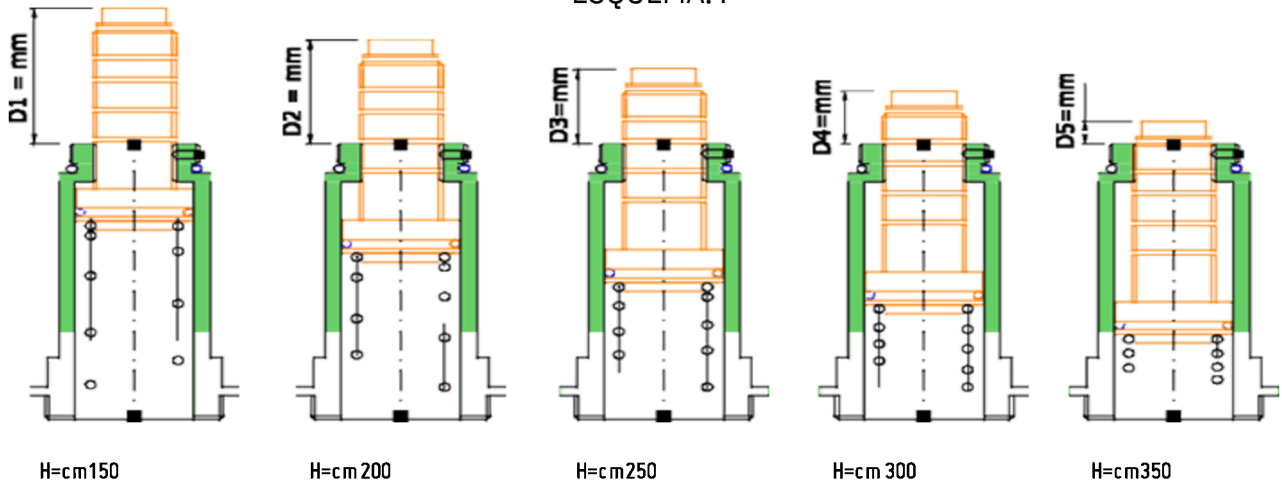


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

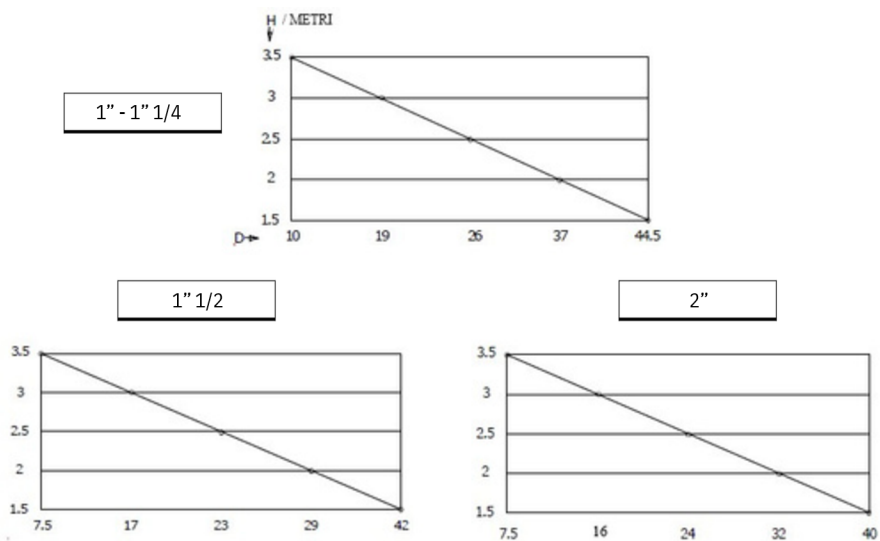

ESQUEMA: S

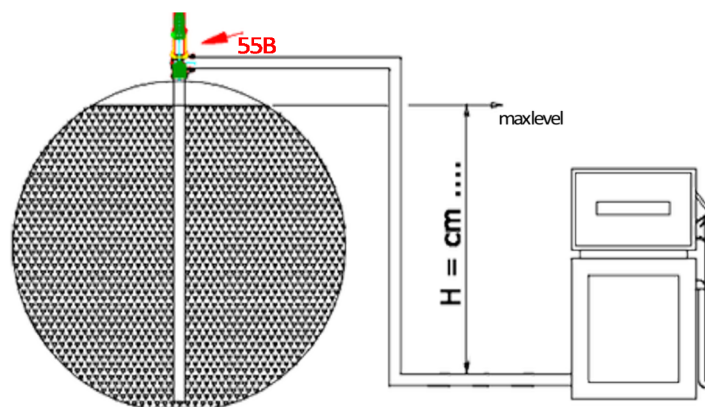

Instalación y ajuste


- La válvula se instala en el punto más alto del depósito, normalmente en la tapa de la arqueta.
- El valor "D" del esquema F corresponde a la medida solicitada para abrir la válvula a un determinado valor de la presión que, para facilitararlo, se marca con ranuras en el vástago. Estas ranuras están relacionadas con la altura exacta H del esquema S que muestra el depósito y el surtidor.
- Para ajustar la válvula, retire el tapón de latón y enrósquelo (para aumentar la fuerza) o desenrósquelo hasta obtener el valor H necesario.
- Una vez ajustado el valor de presión, vuelva a colocar el tapón no sin antes haber comprobado la integridad de la junta tórica.

Mantenimiento:

- Es necesario revisar periódicamente el aparato para eliminar posibles suciedades.
- Sustituya siempre el producto en caso de incendio o deflagración.
- En caso de manipulación la garantía expira y la protección de seguridad no está garantizada.


1" Adjustable angle check valve Flow Chart

Figure 55B

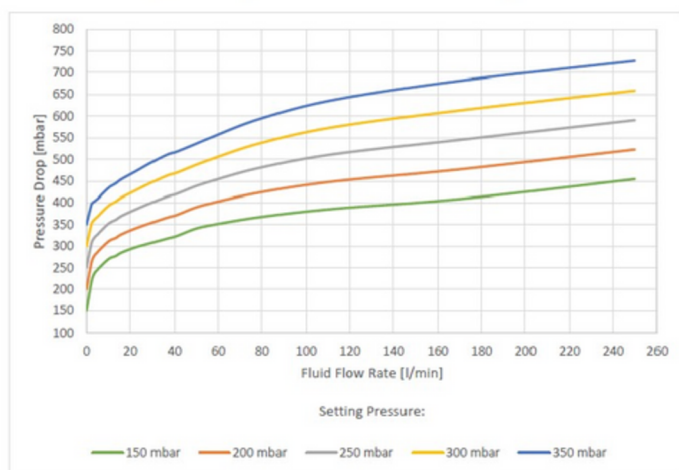


1 1/2" Adjustable angle check valve Flow Chart

Figure 55B

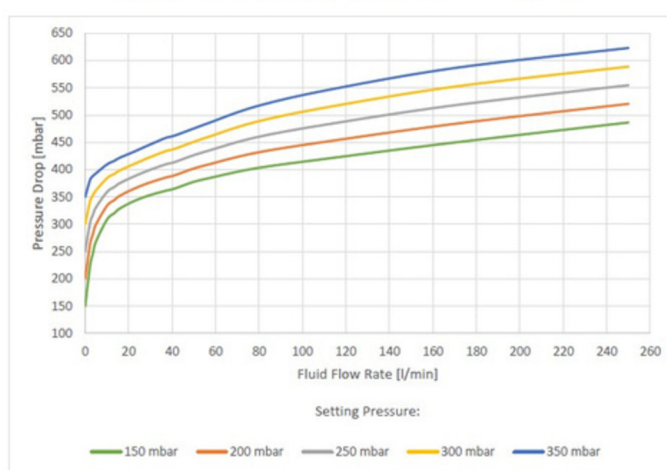

1 1/4" Adjustable angle check valve Flow Chart

Figure 55B

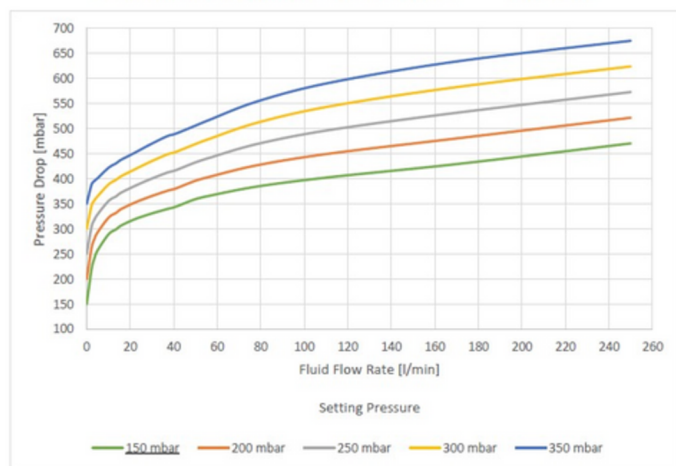

2" Adjustable angle check valve Flow Chart

Figure 55B

